

- NU lăsați dispozitivul, rezervele cu tutun de încălzit și accesoriile la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. PERICOL DE SUFOCARE. Dispozitivul conține piese mici care pot cauza accidente și prezintă un potențial pericol de sufocare pentru copii și animale de companie.
- NU depozitați dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, cum ar fi chei și monede, pentru a evita orice risc de scurtcircuit.
- Deconectați adaptorul de alimentare înainte de curățarea dispozitivului.

▲ ATENȚIE

Atenționarea indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

- NU utilizați și nu inhalați din dispozitivul dumneavoastră dacă toate componentele nu sunt complet asamblate.
- Rezervele cu tutun de încălzit folosite recent pot fi fierbinți. Lăsați-le să se răcească într-o scrumieră înainte de le arunca corespunzător, în conformitate cu reglementările locale.
- NU atingeți zona destinată încălzirii rezervelor imediat după utilizare - poate fi fierbinte.
- Temperatura aerosolului poate fi fierbinte dacă dispozitivul este utilizat într-un mediu foarte cald și umed.
- NU mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest dispozitiv.

- NU aprindeți, nu fumați și nu refolosiți rezervele cu tutun de încălzit.
- Asigurați-vă că dispozitivul, cablul USB-C și adaptorul de alimentare sunt corect conectate la o sursă de curent.
- NU lăsați dispozitivul la încărcat nesupravegheat pentru o perioadă îndelungată. Deconectați cablul USB-C și adaptorul de alimentare după finalizarea încărcării.
- Pentru deconectare, extrageți, ținând de corpul adaptorului și cablul USB-C de mufă.
- Dispozitivul dumneavoastră conține magneți care pot interfera cu dispozitivele medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele implantabile. Vă rugăm să păstrați dispozitivul la o distanță de minimum 15 cm față de orice dispozitive medicale sensibile implantate.
- Depozitați dispozitivul dumneavoastră, rezervele cu tutun de încălzit și accesoriile într-un loc curat și uscat.
- NU curățați dispozitivul în timpul încărcării și încălzirii.
- Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Curățați în mod regulat exteriorul dispozitivului și accesoriile acestuia cu o lavetă moale, uscată, pentru a îndepărta umezeala sau murdăria. NU folosiți substanțe de curățare sau orice fel de solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina, care pot deteriora finisajul dispozitivului. NU folosiți spray-uri sau aerosoli cu gaz inflamabil.
- NU curățați dispozitivul cu altceva decât cu bețișoarele de curățare compatibile recomandate.

▲ OBSERVAȚIE

Informarea indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate crea daune materiale.

- Închideți clapeta glisantă a dispozitivului după utilizare pentru a preveni pătrunderea substanțelor străine în interiorul dispozitivului. Evitați introducerea de nisip sau praf în interiorul dispozitivului.
- Deconectați adaptorul de alimentare de la priză și NU încărcați dispozitivul în caz de furtună.
- NU acoperiți dispozitivul în timpul încărcării.
- Magneții din dispozitivul dumneavoastră pot deteriora articolele sensibile la câmpurile magnetice, cum ar fi cardurile cu bandă magnetică (de exemplu, carduri de credit, carduri pentru chei de hotel, carduri cadou) și ceasuri mecanice. Vă rugăm să păstrați dispozitivul la o distanță de minimum 5 (cinci) cm față de orice echipament sensibil.

▲ INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Măsurile de siguranță și avertismentele incluse în acest prospect nu acoperă toate situațiile care ar putea interveni. Aveți grijă când utilizați sau întrețineți orice dispozitiv electric și/sau electronic. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de a utiliza dispozitivul dvs., rezervele cu tutun de încălzit și accesoriile.

Păstrați acest ghid pentru consultări ulterioare.

Orice utilizare diferită sau neconformă se face pe propriul risc. Dacă transmiteți acest dispozitiv altcuiva, vă rugăm să îi transmiteți și acest ghid.

Conținutul ghidului utilizatorului și instrucțiunile de siguranță pot fi modificate fără notificare în prealabil. Vă rugăm să consultați cele mai recente forme ale ghidului utilizatorului și ale instrucțiunilor de siguranță care se găsesc pe website-ul nostru www.ploom.ro.

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către consumatorii adulți de produse din tutun și țigărele electronice existente. Rezervele cu tutun de încălzit compatibile conțin nicotină. Nicotina este o substanță care provoacă dependență. Nicu din tutun nu este sigur sau fără riscuri.

Acest dispozitiv nu trebuie folosit de:

- Minori, nefumători și persoane care nu utilizează dispozitive pentru tutun încălzit sau țigărele electronice.
- Femeile însărcinate sau care alăptează.
- Persoanele care prezintă risc de boli cardiovasculare sau care au hipertensiune arterială.

Dacă aveți îngrijorări cu privire la starea dumneavoastră de sănătate sau dacă luați medicamente, consultați-vă medicul înainte de a utiliza acest dispozitiv.

FRONT

Rezervele cu tutun de încălzit compatibile sunt fabricate din tutun care conține nicotină. Nicotina provoacă dependență și poate crește temporar tensiunea arterială, ritmul cardiac și frecvența respirației. Nicotina poate provoca, de asemenea, pierderea echilibrului, paloare, greață, dureri abdominale, diaree, dureri de cap, amețeli, tulburări de auz și vedere, și slăbiciune.

Rezervele cu tutun de încălzit compatibile pot provoca iritații ale gâtului și creșterea salivăției. De asemenea, pot conține ingrediente care pot provoca reacții alergice la persoanele sensibile, de exemplu: umflarea feței, buzelor, limbii, gingiilor, gâtului sau corpului, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare.

Întrerupeți utilizarea dispozitivului Ploom și a altor produse cu nicotină și consultați imediat medicul dacă aveți oricare dintre reacțiile de mai sus sau alte reacții adverse. Prezența medicului ghidul utilizatorului și instrucțiunile de siguranță.

▲ PERICOL

Atenționarea reprezintă o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau vătămare gravă.

- NU conectați sau deconectați adaptorul de alimentare cu mâinile ude.
- NU utilizați adaptorul de alimentare dacă este deteriorat. Verificați ștecherul și corpul adaptorului în mod regulat, în special dacă a suferit lovitură/cădere bruște.


- NU mai folosiți adaptorul de alimentare dacă este umed sau a fost scufundat în orice tip de lichid.
- NU introduceți adaptorul de alimentare într-o priză deteriorată.
- Deconectați imediat adaptorul de alimentare de la priză de perete după comutarea întrerupătorului dacă apare oricare dintre următoarele condiții:
 - Ștecherul adaptorului sau carcasa acestuia au fost deteriorate.
 - Adaptorul a intrat în contact cu lichide sau a fost expus la umiditate excesivă.
 - Adaptorul emite un miros ciudat, căldură sau fum.
 - NU continuați să îl utilizați dacă apare oricare dintre aceste condiții.
- NU utilizați și nu încărcați dispozitivul în medii foarte inflamabile sau potențial explozive; de exemplu, atunci când utilizați o mască medicală de oxigen, lângă obiecte, medii sau materiale inflamabile.

▲ AVERTISMENT


Atenționarea indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca deces sau vătămări grave.

- NU utilizați dispozitivul dvs. sau rezervele cu tutun de încălzit ale acestuia dacă sigiliul de securitate pare să fi fost rupt.

- Dispozitivul nu trebuie folosit de persoane care au incapacități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au cunoștințe și experiență, fără a fi sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor și care este avizată să acorde instrucțiuni și supervizare cu privire la utilizarea dispozitivului.
- NU lăsați dispozitivul și rezervele cu tutun de încălzit compatibile la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Utilizați exclusiv rezervele cu tutun de încălzit compatibile și accesoriile originale destinate utilizării în acest dispozitiv.
- NU utilizați, încărcați sau depozitați dispozitivul în afara intervalelor de temperatură prevăzute în specificațiile tehnice ale acestui ghid de utilizare.
- Dispozitivul și accesoriile sale se pot încălzi în timpul utilizării sau încărcării normale. OPRIȚI utilizarea dispozitivului sau deconectați-l dacă devine prea fierbinte la atingere și contactați Serviciul de Asistență.
- NU deteriorați, scăpați, zdrobiți, îndoiți, deformați, perforați, sfărâmați, nu introduceți în cuptorul cu microunde, nu vopsiți și nu introduceți obiecte străine în dispozitivul dvs., în rezervele cu tutun de încălzit dedicate sau în oricare dintre accesorii.
- NU utilizați sau încărcați dispozitivul sau accesoriile acestuia dacă oricare dintre acestea:
 - par a nu funcționa corespunzător
 - par deteriorate sau rupte
 - au fost expuse la căldură excesivă
 - s-au umezit sau au fost scufundate în / au luat contact cu orice lichid

- NU lăsați și nu încărcați dispozitivul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere sau sobe, în lumina directă a soarelui sau în interiorul unui vehicul în zilele caniculare.
- Simbolul  aplicat pe acest dispozitiv înseamnă că trebuie încărcat folosind o sursă de alimentare de siguranță foarte joasă, de 5V. Încărcați doar cu cablul USB-C dedicat și recomandat și adaptorul de alimentare WA-UN-06A.
- NU încărcați dispozitivul în aer liber. Interfața de încărcare (adaptor de alimentare, cablu USB-C) este concepută EXCLUSIV pentru UTILIZARE ÎN INTERIOR.
- Acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion care nu poate fi înlocuită.
- NU încercați să deschideți, să reparați sau să modificați dispozitivul sau accesoriile. Dispozitivul și accesoriile sale nu conțin piese care pot fi reparate de către utilizator.
- NU aruncați dispozitivul sau consumabilele în foc.
- NU utilizați, nu atingeți cu mâinile goale și NU încărcați dispozitivul dacă bateria pare să prezinte scurgeri. Dacă lichidul este înghițit, sunați imediat un medic. Clătiți gura cu multă apă. În caz de contact cu pielea, spălați mâinile cu multă apă și săpun și NU atingeți ochii. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă. Solicitați sfatul medicului dacă iritația se agravează sau persistă.


BACK

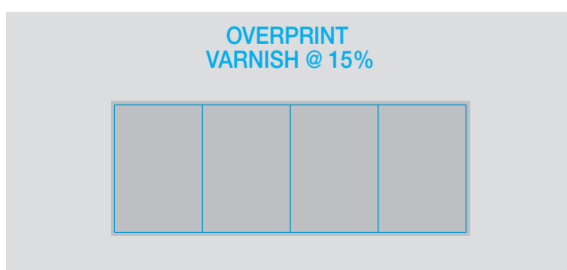

ARTWORK		COLORS	SPECIALS
PROJECT NO.	127704-23-P	MARKET	ROMANIA
DIMENSIONAL DRAWING	TD-200559	DATE	JULY 12, 2023
HEALTH WARNING			
SAP-ID	PLM LAYOUT ID: 000358505		
PROJECT NAME	PLOOM - WARNINGS		
ARTWORK SUPPLIER	JANOSCHKA jlp.artwork@janoschka.com - TEL: +49 (7825) 849-350 (P. S.)		

<ul style="list-style-type: none"> Keep the product, the consumables and its accessories out of reach of children and pets. CHOKING HAZARD. The product contains small parts that may cause injury or potential choking hazard for children and pets. DO NOT store your device close to metal objects such as keys and coins to avoid any risk of short circuit. Unplug the AC adaptor before cleaning. <p>CAUTION</p> <p>Caution indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.</p> <ul style="list-style-type: none"> DO NOT use or inhale from your product if all components are not fully assembled. Recently used tobacco sticks may be hot. Allow them to cool in an ashtray before appropriate disposal, in line with local regulations. DO NOT touch the oven opening immediately after use - it can be hot. The temperature of the aerosol may be hot if the product is used in a very hot and humid environment. DO NOT eat, drink or smoke when using this product. 	<ul style="list-style-type: none"> DO NOT smoke or reuse the tobacco sticks. Ensure that the product, the USB cable and the AC adaptor are firmly connected when charging. DO NOT leave the product charging unattended for a prolonged period. Unplug USB cable and the AC adaptor after completion of charging. Pull out the AC adaptor by the body and the cable by the plugs for disconnection. Your product contains magnets. They may interfere with medical devices, such as pacemakers and implantable defibrillators. Please keep a minimum distance of 15 cm from any sensitive implanted medical devices. Store your product, the consumables and accessories in a clean, dry place. DO NOT clean during charging and heating up. DO let the device cool before cleaning it. DO clean the outside of the product and its accessories regularly with a soft dry cloth to remove any moisture or dirt. DO NOT use washing liquid or any type of solvent, such as alcohol or benzine, which may damage the finish. DO NOT use sprays or aerosols with flammable gas. DO NOT clean your product with anything other than the recommended cleaning sticks. 	<p>NOTICE</p> <p>Notice indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Close slider after use to prevent foreign substances from getting into the oven. Avoid getting sand or dust into the product. Unplug the AC adaptor from the wall socket and DO NOT charge the device from the mains if there is going to be a thunderstorm. DO NOT cover during charging. The magnets in your product may damage items sensitive to magnetic fields, such as magnetic strip cards (e.g. credit cards, hotel key cards, gift cards) and mechanical watches. Please keep a minimum distance of 5 cm from any sensitive equipment. 	<p>IMPORTANT SAFETY INFORMATION</p> <p>These safety precautions and warnings cannot cover all possible situations that could occur. Take care when using or maintaining any personal electrical product. Read these safety instructions and warnings carefully before using your product, the consumables and accessories. Retain this document for future use.</p> <p>Any different use or misuse is at your own risk. If you transfer this product to someone else, please transfer this guide too.</p> <p>The content of the user guide is subject to change without notice. Please see the latest user guide on our website.</p> <p>This product is intended for use by existing smokers and vapers aged 18 and over. The compatible tobacco sticks contain nicotine. Nicotine is an addictive substance. No tobacco products are safe or risk-free.</p> <p>This product should not be used by:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minors, non-smokers and non-vapers Pregnant or breast-feeding women Persons who are at risk of heart disease or have high blood pressure <p>If you have any concerns regarding your health condition or are on medication, consult your doctor before using this product.</p>
---	--	--	---

FRONT

<p>The compatible tobacco sticks are made from tobacco which contains nicotine. Nicotine is addictive and may temporarily increase blood pressure, heart rate and breathing frequency. Nicotine may also cause loss of balance, pallor, nausea, abdominal pain, diarrhea, headache, dizziness, disturbed hearing and vision, and weakness.</p> <p>The compatible tobacco sticks may cause irritation of the throat and increased salivation. They may also contain ingredients that can cause allergic reactions in sensitive persons, for example: swelling of the face, lips, tongue, gums, throat or body, difficulty breathing or wheezing.</p> <p>Discontinue using Ploom and other nicotine products and immediately consult your doctor if you experience any of the above or other adverse reactions. Bring this leaflet with you.</p> <p>DANGER</p> <p>Danger indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.</p> <ul style="list-style-type: none"> DO NOT plug or unplug the AC adaptor with wet hands. DO NOT use the AC adaptor if it is damaged. Inspect the plug and body for damage regularly, especially after a drop. 	<ul style="list-style-type: none"> DO NOT use the AC adaptor anymore if it is wet or has been immersed in any liquid. DO NOT fit the AC adaptor into a damaged electrical supply outlet. Immediately unplug the AC adaptor from the wall socket after switching off the circuit breaker if any of the following conditions occur: <ul style="list-style-type: none"> The plug part of the AC adaptor or its case has been damaged. The AC adaptor has been exposed to liquid or excessive moisture. The AC adaptor emits a strange odor, heat or smoke. DO NOT continue to use it if any of these conditions occur. DO NOT use or charge your product in highly flammable or potentially explosive atmosphere; such as when using medical oxygen mask, near inflammable items, environments or materials. <p>WARNING</p> <p>Warning indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.</p> <ul style="list-style-type: none"> DO NOT use your product or its consumables if the anti-tamper seal appears to have been broken. 	<ul style="list-style-type: none"> This product can be used by adult smokers and vapers with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge. Before use, they must be given instruction or supervision in safe use of the appliance to understand the hazards involved. Keep the product and its consumables out of reach and sight of children and pets. Use only genuine tobacco sticks and accessories intended for use with this product. DO NOT use, charge or store the product outside the temperature ranges provided in the technical specifications of this user guide. The product and its accessories may become warm during normal use or charging. STOP using your device or unplug it if it becomes too hot to touch and contact the Customer Service Helpline. DO NOT damage, drop, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, paint or insert foreign objects into your product, consumables or any of the accessories. DO NOT use or charge your product or its accessories if any of them: <ul style="list-style-type: none"> operate in an erratic manner appear damaged or broken have been exposed to excessive heat become wet or have been immersed in any liquid. 	<ul style="list-style-type: none"> DO NOT leave or charge the product near heat sources such as radiators or stoves, in direct sunlight or inside a vehicle on a hot day. The logo  affixed to this product means it must be charged using a Safety Extra Low Voltage power source of 5V. Charge only with the dedicated and recommended USB cable and AC adaptor XX-XXXXXX-XX. DO NOT charge your product outdoors. The charging interface (AC adaptor, USB cable) is designed for INDOOR USE ONLY. This product contains a lithium-ion battery that is non-replaceable. DO NOT attempt to open, service, repair or modify the product or accessories. Your product and its accessories contain no user-serviceable parts. DO NOT throw your product or consumables into fire. DO NOT use, touch with bare hands or charge the product if the battery appears to be leaking. If the liquid is swallowed, immediately call a doctor. Rinse mouth with plenty of water. In case of contact with skin, wash hands with plenty of soap and water and DO NOT touch eyes. If the liquid comes in contact with eyes immediately wash with plenty of water. Seek medical advice irritation develops or continues.
---	---	--	--

BACK